




Código: 0302-565

Material: Acero


Uso y aplicación: Facilita la fijación de los laterales al piso por medio de las pestañas

Unidad de medida: pieza

Diagrama de ensamble

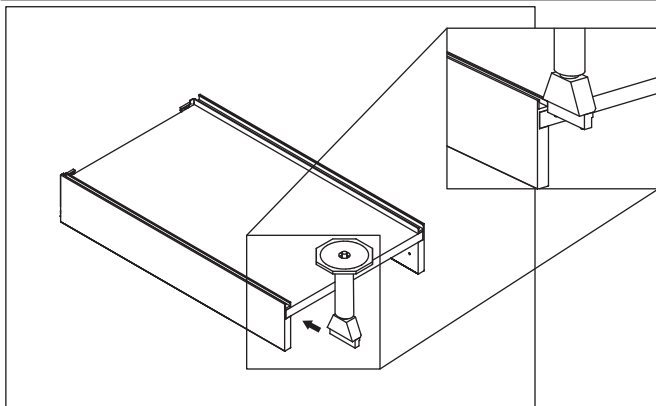

1) Colocar los laterales al piso y testero del cajón, girar el cajón, deslizar la herramienta de inserción por la parte inferior de los laterales.

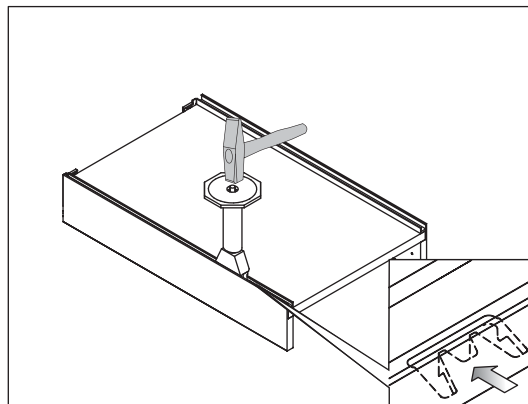

2) Posicionar la herramienta de inserción en las perforaciones y con ayuda de un martillo de goma golpear hasta doblar las pesñas de los laterales y fijarlos al piso

Diagrama de producto

